

STAKET & ALTANRÄCKE

MONTERINGSANVISNING

Balkongräcke Voxtorp



Du behöver:

- skruvdragare
- något att mäta med

Kan också behövas;

- vinkelslip

WERN
AMOD
ESIGN


www.wernamodesign.se

FÖRANKRING

Montera stolpen på stolpfoten genom att trycka fast stolpen på stolpfoten och sedan dunka fot och stolpe mot ett hårt underlag tills stolpen bottnar.

För förankring i underlag finns olika alternativ;

- **På altandäck/terass** - Skruva fast stolpfoten med 4 stycken fransk träskruv. Se till att minst tvåskruvar fäster i en underliggande regel. (1a)
- **På plint** - Plinten bör vara minst 160mm i diameter. Förborra hål i plinten med 6 mm borr, skruva sedan fast stolpfoten med 4 stycken betongskruv. (1b)
- **Med jordankare** - Montera stolpe på stolpfot. Slå ned jordankaret i marken och gräv sedan ut under skruvhålen. Skruva fast stolpfoten på jordankaret och fyll sedan upp med jord igen. (rek. maxhöjd vid användning av jordankare är 120 cm) (1c)

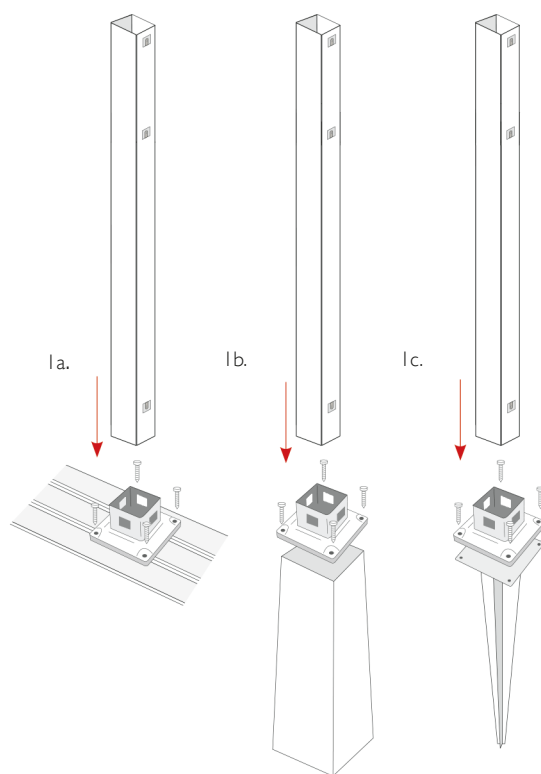


WERN
AMOD
ESIGN

www.wernamodesign.se


SEKTIONER & ÖVERLIGGANDE RÖR

Vik ut flikarna från stolpen och trä in sektionen samt överliggande rör i de tre hålen. (2) Trä därefter på nästa stolpe i andra änden. Skjut sektion, överliggande rör och stolpe i sidled tills de fått önskad plats. (3) Därefter skruvar du fast stolpfoten. (4)

2.

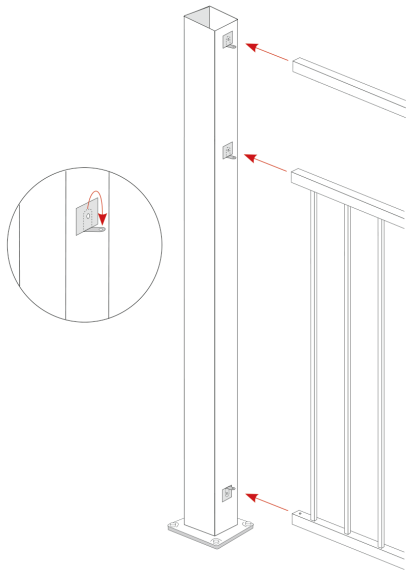


3.

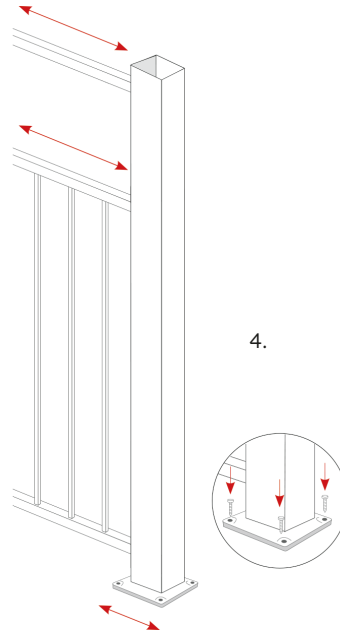

4.

Förankra sektionen och överliggande rör genom att skruva fast dem genom flikarna i stolpen. (5)

5.

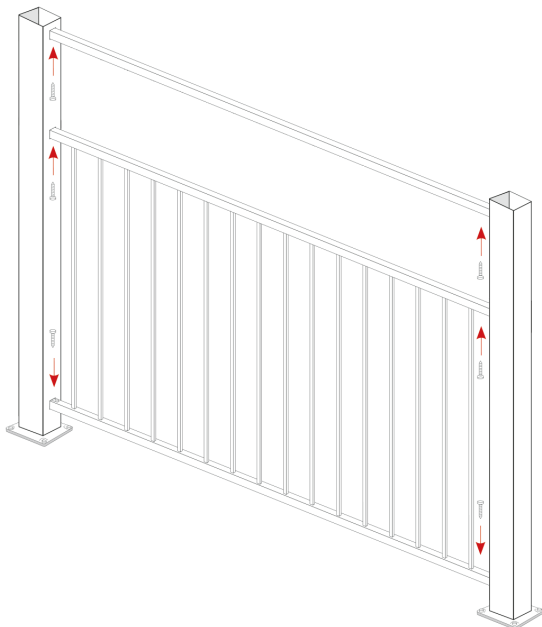


WERN
AMOD
ESIGN

www.wernamodesign.se


VÄGGFÄSTE

Skjut på väggfästet på sektion och överliggande rör. (6) Trä därefter på stolpen i andra änden. Placera änden med väggfäste mot väggen och skjut sektion, överliggande rör och stolpe i andra änden i sidled tills de fått önskad plats. (7) Skruva fast stolpfoten. (8) Skruva därefter fast väggfästen i väggen. (9) Förankra sektion och överliggande rör enligt tidigare instruktion.


6.

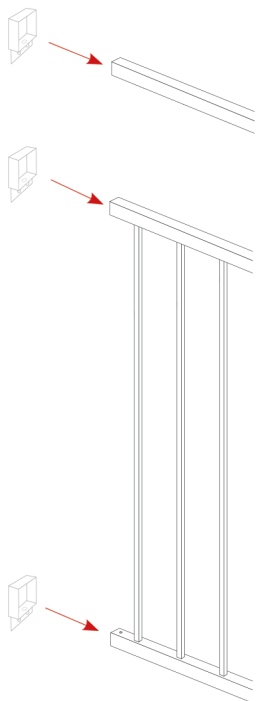


7.

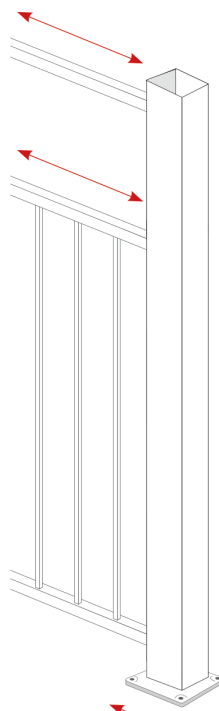

8.

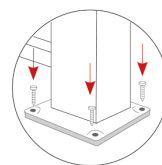

9.

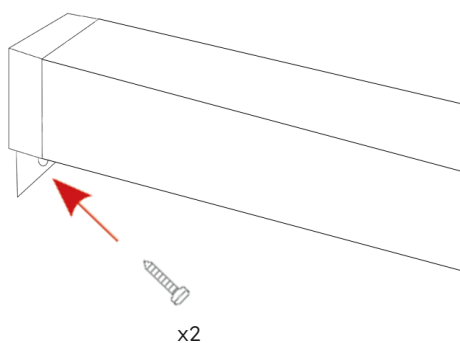

WERN
AMOD
ESIGN

www.wernamodesign.se