

RABATTKANTER & TRÄDRINGAR

MONTERINGSANVISNING

Rabattkant låg & hög



Du behöver:

- gummiklubba
- spade/kantskärare


WERN
AMOD
ESIGN

www.wernamodesign.se

MONTERA RABATTKANTEN


Montera genom att föra ihop rabattkanterna i spåret (1) och skruva ihop dem med medföljande skruv och mutter (2).

Gör sedan ett spår i marken med en spade eller kantskärare (3). Slå försiktigt ner rabattkanten i marken med hjälp av en gummiklubba eller liknande. Tänk på att minst halva plåtens höjd bör ligga under jord för så god stabilitet som möjligt. (4)

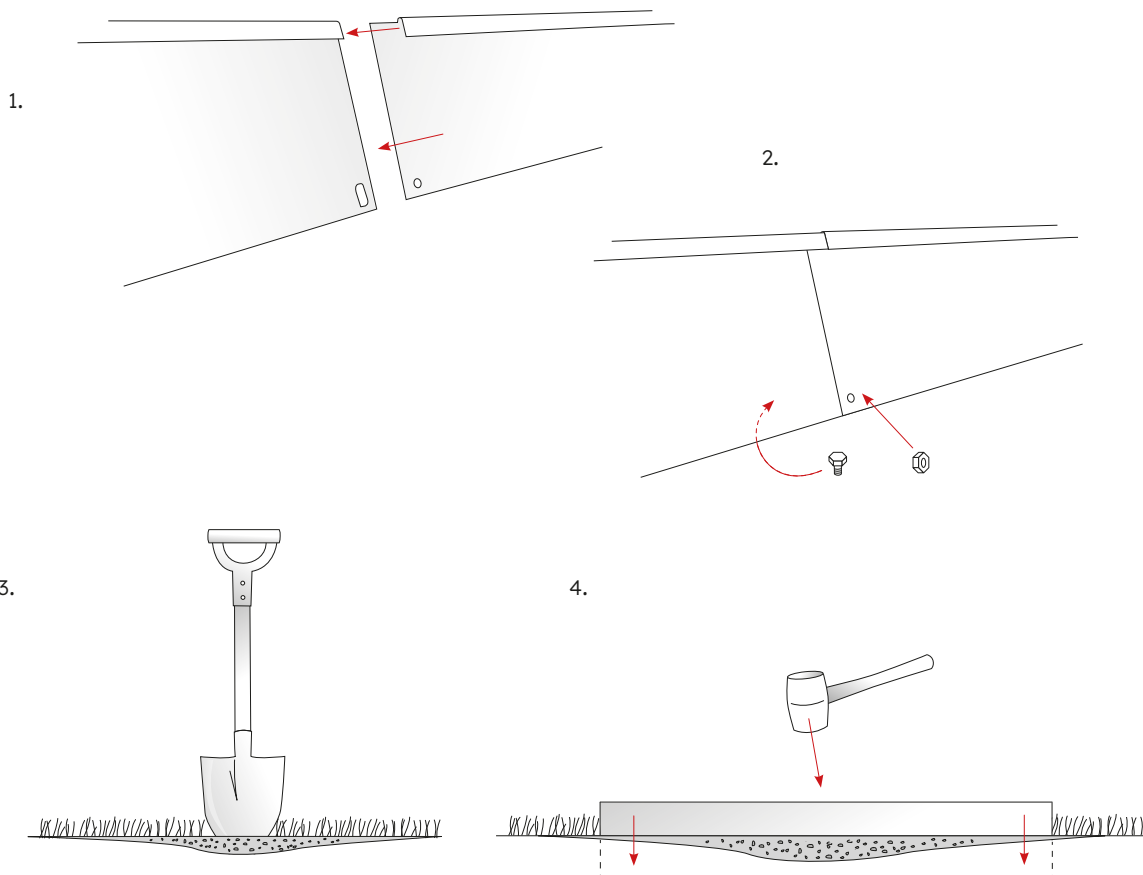

VINKLAR OCH RUNDA FORMER

Om du önskar göra vinklar eller runda former, låter du plåten vila mot ett stöd och bockar plåten till önskad vinkel. För att få en mjuk form rekommenderar vi dig att bocka plåten lätt med ca. 3-5 cm. mellanrum. (5)

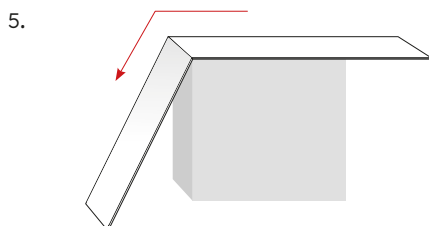

WERN
AMOD
ESIGN

www.wernamodesign.se